
SIEMENS 3¹⁰¹

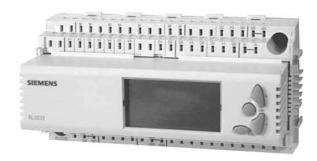

Synco™ 200

Régulateurs universels

RLU2...

- · Applications standard préprogrammées
- Possibilité d'adaptation à l'installation par configuration
- Comportement de type P, PI ou PID
- Exploitation simple

Domaines d'application

Dans des installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) simples ou complexes.

Les régulateurs universels conviennent pour les grandeurs réglées telles que température, humidité relative/humidité absolue, pression/pression différentielle, débit d'air, qualité d'air et enthalpie.

Fonctions

Régimes

- Sélection du régime par des entrées de signalisation: Confort, Economie et StandBy (avec fonctions de protection)
- Affichage du régime actuel (Confort, Economie et Protection)

Valeurs de consigne

- Par régulateur séquentiel : consignes de chauffage et de refroidissement réglables individuellement (ou consignes hautes et basses) pour les régimes Confort et Economie
- Réglage de la consigne de température ambiante sur l'appareil d'ambiance ou par un potentiomètre de correction de consigne relatif (passif)
- Par régulateur séquentiel : Entrée de la consigne par un potentiomètre de réglage de consigne à distance (actif ou passif)
- Consigne de température ambiante avec compensation été ou/et hiver
- Par régulateur séquentiel : Valeur de la consigne en fonction des valeurs d'une sonde, avec réglage de la plage de la sonde.

Entrées universelles

Entrées universelles pour

- Signaux d'entrée analogiques passifs ou actifs de diverses grandeurs de mesure (°C, %, ---)
- Signaux d'entrée numériques (contacts secs)

Fonctions de réglage

- Régulateur universel (régulateur séquentiel) pour deux séquences de chauffage (sens indirect) et deux séquences de refroidissement (sens direct), utilisable au choix comme régulateur avec comportement P, PI ou PID utilisable au choix comme régulateur différentiel.
- Régulateur configurable pour régulation de cascade température ambiante / soufflage avec limitation de la température de soufflage
- Une commande progressive (sortie progressive, commutateur à étages, volet de mélange, récupérateur de chaleur) et une pompe peuvent être affectées à chaque séquence; deux séquences peuvent agir sur la même commande progressive (par exemple priorité froid /déshumidification)
- Fonction de limitation (minimale et maximale) avec comportement PI du régulateur séquentiel, soit comme limitation absolue (par ex. pour la température de soufflage ou l'humidité de soufflage) ou comme limitation de température relative (par ex. comme limitation max. ΔT ambiance/soufflage). La limitation agit sur toutes les séquences.
 - La limitation minimale peut être réglée à une valeur de consigne plus basse lorsque la séquence de refroidissement est active (exemple: refroidissement avec groupe froid à détente directe)
- Fonction de limitation de séquence avec comportement PI du régulateur universel, configurable comme limitation minimale ou maximale. La limitation agit individuellement sur chaque séquence (protection du récupérateur de chaleur contre le gel ou limitation max. du retour de la batterie chaude)
- Verrouillage de séquences individuelles
- Possibilité de configurer une entrée numérique (limiteur de chauffe d'un régulateur de chauffage) pour le changement de la stratégie de régulation (cascade ambiance/soufflage)

Fonctions de régulation, de commande et de surveillance

- Fonction de protection antigel séquentielle (progressive/tout ou rien) ou thermostat antigel (séquence de chauffage à 100 % de la puissance chaude, relais de signalisation pour l'arrêt des ventilateurs). RLU210 et RLU220 : en affichage seulement.
- Commande de pompes, enclenchement permanent si températures basses, enclenchement selon le régulateur séquentiel de charge (sauf pour RLU210 et RLU220)
- Commande d'une sortie analogique (sauf sur RLU202). Possibilité de configurer une consigne externe (le régulateur est alors dédié uniquement à la conversion de signaux). Position minimale et maximale, permutable (RLU236 seulement)
- Commande de volets de mélange ou du récupérateur de chaleur avec commutation économie / maximum (sauf pour RLU202).
- Commande d'étages tout ou rien (TOR), (six maximum), et une sortie progressive.
 Points d'enclenchement et de déclenchement réglables individuellement pour chaque étage, avec temporisations réglables. Possibilité de configurer une consigne externe (le régulateur est alors utilisé uniquement comme programmateur à étages).
 Sortie progressive avec position minimale et maximale, permutable (RLU236 uniquement)
- Commande d'étages (deux maximum), et une sortie progressive.
 Fonctions identiques à celles décrites dans le paragraphe précédent (sauf pour RLU210 et RLU220).
- Commande d'étages linéaires (six maximum), et une sortie progressive.
 Les points d'enclenchement et de déclenchement sont répartis de manière fixe par rapport à la charge. Réglage des temporisations et de la commutation prioritaire.
 Possibilité de configurer une consigne externe (le régulateur est alors utilisé uniquement comme programmateur à étages). Sortie progressive pour répartition de la

- charge entre les étages, avec position minimale et maximale, permutable (RLU232 et RLU236 uniquement)
- Commande d'étages binaires (4 relais max. pour 15 étages), et 1 sortie progressive.
 Points d'enclenchement et de coupure fixes avec logique de commutation binaire.
 Temporisations réglables. Possibilité de configurer une consigne externe (le régulateur est alors utilisé uniquement comme programmateur à étages). Sortie progressive pour répartition de la charge entre les étages, avec position minimale et maximale, permutable (RLU232 et RLU236 uniquement)
- Commande d'un servomoteur à commande progressive 3 points. Possibilité de configurer une consigne externe (le régulateur est alors utilisé uniquement comme convertisseur analogique / 3 points) (uniquement RLU202 et RLU222).
- Conversion d'un signal de mesure passif en signal actif pour un autre régulateur.

Références et désignations

Référence	Entrées uni- verselles	Entrées numériques	Sorties de commande 010 V–	Sorties de commande	Nbre de boucles de réglage
RLU210	3	1	1	0	1
RLU202	4	1	0	2	1
RLU220	4	1	2	0	1
RLU222	4	1	2	2	1
RLU232	5	2	3	2	2
RLU236	5	2	3	6	2

Accessoires

Nom	Référence
Kit de montage en façade	ARG62.201
(comprenant : 1 x petit cadre, 1 x grand cadre, 2 x entretoises 6 pans,	
4 x vis de fixation, les instructions de montage)	

Commande

Veuillez indiquer dans votre commande, le nom et la référence du régulateur, par exemple

Régulateur universel RLU236.

Les appareils figurant sous la rubrique "Accessoires" sont à commander séparément.

Combinaison d'appareils

Les combinaisons d'appareils possibles peuvent être consultées dans le manuel technique P3110 ou dans le document de l'application.

Fiches produit

Titre du document	Référence
Manuel technique Régulateur universel RLU2	CE1P3101fr
Jeu d'instructions (montage, mise en service, exploitation)	74 319 0424 0
Déclaration de conformité CE: RLU2	CE1T3101xx
Déclaration concernant la préservation de l'environnement: RLU210, RLU202, RLU220 et RLU232	CE1E3101fr01
Déclaration concernant la préservation de l'environnement:	CE1E3101fr02
RLU232 et RLU236	

Chaque régulateur pourra contenir jusqu'à 44 applications fixes préprogrammées. Lors de la mise en service, il convient de spécifier le type d'installation. L'ensemble des fonctions, branchements, réglages et affichages sont automatiquement activés, et les paramètres non utilisés sont inhibés.

Chaque régulateur universel est programmé avec 2 applications vierges :

- une pour les applications de type A (régulateur de ventilation)
- une pour les applications de type U (régulateur universel)

Fonctionnalités d'un régulateur (avec les outils d'exploitation intégrés ou l'appareil de service et d'exploitation OCI700.1) :

- Activation d'une application préprogrammée
- Modification d'une application préprogrammée
- Configuration libre de l'application
- Optimisation des réglages du régulateur

Pour une description détaillée des fonctions, cf. l'information produit.

Exécution


Le régulateur se compose d'une embase avec les bornes et d'un boîtier comprenant l'électronique de régulation, l'appareil de service et d'exploitation est intégré.

Le socle peut être fixé sur un rail DIN ou vissé directement sur une surface plane. Son boîtier en matière plastique intègre deux rangées de bornes.

La partie mécanique du régulateur est emboîtée dans l'embase. Son boîtier en matière plastique enferme le circuit imprimé.

L'exploitation du régulateur est aisée grâce à l'utilisation des éléments intégrés.

Eléments d'exploitation, d'affichage et de raccordement

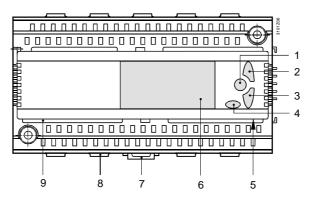

Légende

- 1 Touche OK pour valider la sélection d'une ligne de menu ou la saisie d'une valeur
- 2 Touche de navigation PLUS (+) pour sélectionner la ligne précédente ou incrémenter la valeur
- 3 Touche de navigation MOINS (-) pour la sélection de la ligne de menu suivante ou décrémenter une valeur
- 4 Touche ESC pour revenir au menu précédent ou annuler la saisie d'une valeur
- 5 Prise pour l'outil de service et d'exploitations (prise RJ45)
- 6 Ecran d'affichage
- 7 Elément de clipsage mobile pour le montage sur un rail oméga
- 8 Bride de fixation pour serre-câble (arrêtoir de câble)
- 9 Support pour couvre-bornes

Indications pour l'ingénierie




- L'alimentation du régulateur est de 24 V~ satisfait aux spécifications de très basse tension de sécurité et de protection.
- Utiliser des transformateurs de sécurité à double isolation selon EN 60 742 ou EN 61 558-2-6 conçus pour fonctionner en régime permanent.
- Fusibles, interrupteurs, câblages et mises à la terre doivent être conformes aux prescriptions locales en vigueur.

- Eviter de poser parallèlement les lignes de sonde et les lignes d'alimentation secteur pour servomoteur, pompe, brûleur, etc.
- Il est conseillé d'utiliser les applications standard (cf. rubrique "Applications standard préprogrammées") Le cas échéant, des adaptations peuvent être réalisées en fonction de l'installation.

Indications pour le montage et l'installation

- Les régulateurs sont dimensionnés pour :
 - Le montage en armoire normalisée selon DIN 43 880
 - Le montage mural sur un rail oméga existant (EN 60715-TH35-7.5)
 - Le montage mural avec deux vis de fixation
 - Le montage en façade avec kit ARG62.201
- Le montage dans les endroits humides ou mouillés est à proscrire. Les conditions ambiantes admissibles doivent être respectées.
- Avant de monter et d'installer le régulateur, mettre le système hors tension
- Ne jamais ôter le mécanisme régulateur du socle à bornes.
- Tous les raccordements très basse tension de protection se trouvent en haut, ceux pour la tension secteur en bas de l'appareil.
- Chaque borne à ressort n'accepte qu'un seul fil/cordon de raccordement. Le fil doit être dénudé sur une longueur de 7 à 8 mm pour la fixation dans la borne. Pour insérer ou enlever le câble dans la borne à cage utiliser un tournevis de taille 1.
- Les instructions d'installation et le mode d'emploi sont livrés avec le régulateur.

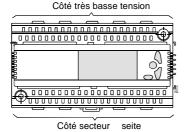

Indications pour la mise en service

- Pendant la mise en service, le fonctionnement est arrêté et les sorties sont désactivées.
- Une fois la configuration achevée, le régulateur redémarre automatiquement.
- Lorsque l'on quitte les pages de mise en service, le régulateur vérifie et identifie automatiquement les périphériques raccordés. Si ultérieurement un élément de la périphérie est manquant, un message d'erreur est généré.
- Les adaptations nécessaires à l'exploitation de l'installation doivent être consignées et déposées dans l'armoire électrique pour consultation.
- La procédure de mise en service lors du premier démarrage figure en détail dans les Instructions d'installation

Indications pour le recyclage

Les plus grandes pièces en matière plastique sont repérées selon ISO/DIS 11 469, pour permettre, en fin de vie, un recyclage respectant l'environnement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	(G. G0)


Tension d'alimentation Très basse tension de protection (TBTP)/ de sécurité (TBTS) selon Spécifications du transformateur de sécurité externe selon	24 V~ ±20 % HD 384 EN 60 742 / EN 61 558-2-6 10 VA min., 320 VA max.
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	
RLU210, RLU202, RLU220, RLU222	5 VA
RLU232, RLU236	6 VA
Fusible de la ligne d'alimentation	10 A max.

Entrées universelles	Nombre	cf. "Références et désignations"
Entrées de mesure (X)	Sondes	1.0 th 1000 T1 D1 1000
	passive	LG-Ni 1000, T1, Pt 1000
	activées	2x LG-Ni 1000 (calcul de la moyenne) 010 V-
	Potentiomètres	
	passifs	$01000~\Omega$ / $10001175~\Omega$
	activées	010 V-
Entrées numériques (X, D)	Scrutation du contact	
Entrees numeriques (A, D)	Tension	15 V-
	Courant	5 mA
	Exigences aux contacts de signalisation et à impulsions	
	Couplage des signaux	libre de potentiel
	Types de contact	Contact à impulsions ou permanent
	Rigidité diélectrique par rapport au potentiel du secteur Résistance admissible	3750 V~ selon EN 60 730
	lorsque les contacts sont fermés	max. 200 Ω
	les contacts sont ouverts	min. 50 kΩ
	-	
Sorties	Nombre de sorties de positionnement et de commande	cf. "Références et désignations"
Sorties de positionnement	Tension de sortie	010 V-
(Y)	Courant de sortie	±1 mA
	Charge max.	Court-circuit permanent
A Cartias de commando	Drotaction autorna da la ligna d'alimantation	
Sorties de commande 230 V~ (Q1xQ6x)	Protection externe de la ligne d'alimentation Fusible à fusion lente	10 A max.
200 V (Q 1/Q0//)	Disjoncteur	13 A max.
	Caractéristique de réponse du disjoncteur	B, C, D selon EN 60 898
	Longueur de câble	max. 300 m
	Caractéristiques du contact de relais	005.1/
	Tension de commutation	265 V~ max. min. 19 V~
	Charge électrique	4 A ohmique max. 3 A ind. ($\cos \varphi = 0.6$)
	pour 250 V	min. 5 mA
	pour 19 V	min. 20 mA
	Courant d'appel	max. 10 A (1 s)
	Durée de vie des contacts pour 250 V~ pour 0,1 A ohmique	Valeurs indicatives 2 x 10 ⁷ commutations
	pour 0,5 A ohmique	4 x 10 ⁶ commutations (NO)
		2 x 10 ⁶ commutations (inverseur)
	pour 4 A ohmique	3 x 10 ⁵ commutations (NO)
	Facteur de réd. pour charge inductive ($\cos \varphi = 0.6$)	1 x 10 ⁵ commutations (inverseur) 0,85
	Rigidité diélectrique	0,00
	entre contacts de relais et électronique du système (isolati	on
	renforcée)	3750 V~ selon EN 60 730-1
	entre contacts de relais voisins (isolation standard)	1250 V colon EN 60 720 1
	Q1⇔Q2; Q3⇔Q4; Q5⇔Q6 entre groupes de relais (isolation renforcée)	1250 V~ selon EN 60 730-1
	(Q1, Q2) \Leftrightarrow (Q3, Q4) \Leftrightarrow (Q5, Q6)	3750 V~ selon EN 60 730-1
	(41, 42) = (40, 41) = (40, 40)	
Alimentation d'appareils exter-	Tension	24 V~
nes (G1)	Courant	4 A max.
Interfaces	Prise pour outil de service	Prise RJ45
Longuoure do ligno ad-	nour signaux de magure et de positionnement possife	(log arroure de magure pouvent être
Longueurs de ligne ad- missibles	pour signaux de mesure et de positionnement passifs Nature du signal	(les erreurs de mesure peuvent être corrigées)
	LG-Ni 1000, T1	max. 300 m
	Pt 1000	max. 300 m
	02500 Ω	max. 300 m
	Scrutation du contact	max. 300 m
	pour signaux de mesure et de commande 0 10 V-	cf. fiche produit de l'appareil qui émet le signal
		- 3
Raccordement électrique	Bornes de raccordement	Bornes à ressort
	pour fil	Ø 0,6 mm 2,5 mm ²
	pour cordon sans embout pour cordon avec embout	0,25 2,5 mm ² 0,25 1,5 mm ²
	pour cordon avec embout	0,£0 1,0 Hilli
Données de protection	Protection mécanique selon IEC 60 529	IP 20 (installée dans une armoire)
-		,

6/35

	Isolement électrique selon EN 60730	L'appareil convient pour une utilisa- tion avec équipement de la classe d'isolement II
Conditions environnementales	Fonctionnement selon Conditions climatiques Température (boîtier avec électronique) Humidité Conditions mécaniques	CEI 60-721-3-3 classe 3K5 050 ℃ 595 % h. r. (sans condensation) Classe 3M2
	Transport selon Conditions climatiques Température Humidité Conditions mécaniques	CEI 60-721-3-2 classe 2K3 -25+70 °C <95% h. r. Classe 2M2
Classification selon EN 60 730	Mode de fonctionnement Degré d'encrassement environnement RS Classe de logiciel Surtension de référence Température pour l'essai Brinell sur le boîtier	Type 1B 2 A 4000 V 125 ℃
Matières et teintes	Socle à bornes Bloc régulation Emballage	polycarbonate, RAL 7035 (gris clair) polycarbonate, RAL 7035 (gris clair) carton ondulé
Normes et standards	Sécurité produit Appareils électriques automatiques de régulation et de commande pour usage domestique et applications similaires Exigences particulières aux régulateurs d'énergie Compatibilité électromagnétique Immunité en milieu industriel Emission , habitat, industrie légère Conformité selon directive CEM Directive relative à la basse tension Conformité selon Cadre CEM australien Radio Interference Emission Standard	EN 60-730-1 EN 60-730-2-11 EN 61-000-6-2 EN 61-000-6-3 89/336/CEE 73/23/CEE Radio Communication Act 1992 AS/NZS 3548
Poids, sans emballage	RLU210 RLU202 RLU220 RLU222 RLU232 RLU236	0,292 kg 0,334 kg 0,292 kg 0,334 kg 0,437 kg 0,481 kg

Schémas des connexions

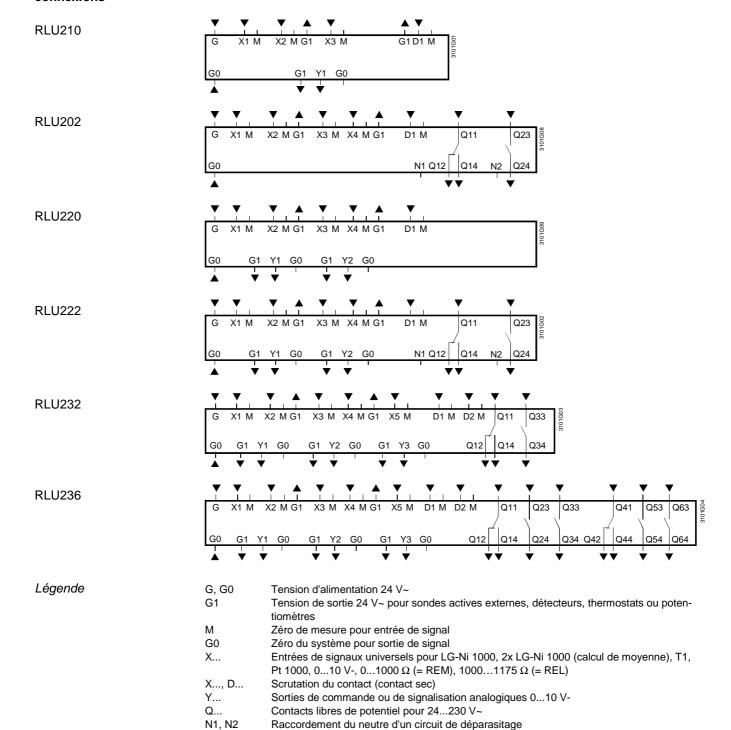

Indications:

- Chaque borne à ressort n'accepte qu'un seul fil/cordon de raccordement. Des bornes doubles sont liées électriquement en interne.
- En cas de commande 3 points d'un organe de réglage avec 230 V~ il faut activer le circuit de déparasitage. Pour ce faire, amener le neutre sur la borne N1 et shunter N1 et N2 (cf. schéma de raccordement 5)

Schémas de raccordement

Exemples:

Raccordement côté mesure

Schéma électrique 1 : Circuit de mesure avec sondes de régulation et sonde auxiliaire passives et potentiomètre de correction de consigne passif




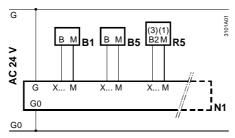


Schéma électrique 2 : Circuit de mesure avec sonde active et potentiomètre de consique actif

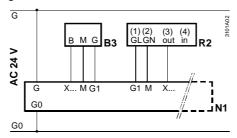


Schémas de raccordement 3 et 4: Circuit de mesure avec sondes ${\rm CO_2}$ / ${\rm COV}$ avec intégrateur de qualité d'air

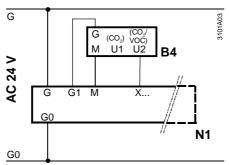

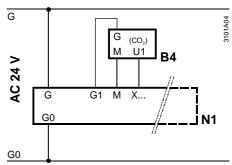

Raccordement côté commande et surveillance

Schéma électrique 5 :

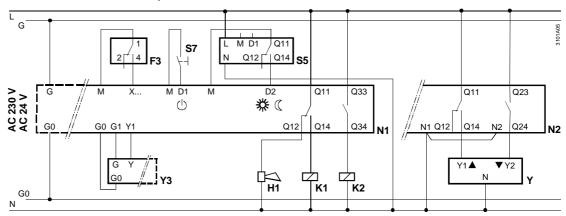

K2

R2

Légende des schémas 1 à 5

N1 Régulateur universel RLU2...

N2 Régulateur universel RLU222

B1 Sonde de température de soufflage QAM2120.040

B3 Sonde antigel QAF63.2/QAF63...

K1 Relais de mise en service ventilateur

Relais de mise en route des pompes

Potentiomètre de consigne BSG61

R5 Potentiomètre de consigne BSG21.5

9/35

B4	Sonde de CO ₂ / COV QPA2002 /	S4	Commutateur Marche/Arrêt "signal de
	QPA2002D		blocage"
B4	Sonde CO ₂ QPA2000	S5	Horloge numérique SEH62.1
B5	Sonde de température ambiante	S7	Commutateur manuel de régime "Mar-
	QAA24		che/Veille"
F3	Thermostat antigel QAF81	Υ	Servomoteur à commande 3 points
H1	Détecteur de dérangement ventilateur	Y3	Organe de réglage chauffage

Remarque:

Les schémas de raccordement associés aux types d'installation ne sont que des exemples.

Référence du régulateur	Type de bases	Numéro d'application/ Description	Schéma d'installation / de raccordement
RLU210	A01	ADA001 LU1 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) batterie à eau chaude Options: • Limitation minimale et maximale de la température de soufflage • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B2 NX1 NX1 NX2 S5 ND1
RLU210	A02	ADA008 LU1 HQ Régulation de la température de soufflage par batte- rie chaude à eau Options: Régulation en cascade de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	↑ B5 NX2 Cascade ↑ R5 NX3 NY1
RLU210	A03	ADA002 LU1 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau Options: • Limitation minimale et maximale de la température de soufflage • Fonctions selon la température extérieure	B9 NX3 NY3 NY3 NY3 ND1
RLU210	A04	ADA009 LU1 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie à eau chaude Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	B5 NX2 Cascade B9 NX3 W3 NX1 S5 ND1
RLU210	A05	ACAD01 LU1 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par volets de mélange, avec fonctions dépendantes de la température extérieure Options: • Sélection de la valeur maximale à partir des si- gnaux externe et interne	Y2
RLU210	A06	ADB001 LU1 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à eau Options: • Limitation minimale et maximale de la température de soufflage • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	→ B2 N.X1 → T R5 N.X3 → T R5 N.X3 → T R5 N.X3 → S5 N.D1

		T	
RLU210	A07	ADB005 LU1 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie froide . Options: Régulation en cascade de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	□ B5 NX2 Cascade □ B5 NX2 Cascade □ R5 NX3 □ R5 NX3 □ Y4 NX1 □ S5 ND1
RLU210	A08	ADB002 LU1 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à eau. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	■
RLU210	A09	ADB006 LU1 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie froide. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	□ B5 NX2 Cascade □ B9 NX3 □ Y4
RLU210	A10	ADC001 LU1 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude ou froide à eau (c/o) Options: • Fonctions dépendantes de la température extérieure	B2 NX1 B9 NX3 W F16 NX2
RLU210	A11	ABC001 LU1 HQ Régulation de la température de soufflage avec batterie chaude ou froide à eau (C/O) et fonction de protection antigel.	F3 N.X.3 NU D1 N.X.1 P.16 N.X.2 S5 N.D.1
RLU210	A12	ADA003 LU1 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie à eau chaude (c/o) et fonction de pro- tection antigel. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage	F3 NX1 B1 NX2 C S5 ND1
RLU210	A13	ADA010 LU1 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau à eau (c/o) et fonction de protection antigel. Options: Régulation en cascade de la température ambiante	F3 N,X3 PU B1 N,X1 PS S5 N,D1

		1	
RLU210	U01	ADKA01 LU1 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
RLU210	U02	PB0001 LU1 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'eau par variation de vitesse de la pompe. Options: Limitation minimale et maximale de la pression différentielle Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B22 N.X1 ⊕ B23 ⊕ N.X2 ⊕
RLU210	U03	AZL001 LU1 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'air variation de vitesse du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la pression différentielle Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B24 ⊕ B25 ⊕ NX2 ⊕ S5 NX3
RLU210	U04	ADI001 LU1 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par batterie froide à eau . Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	→ B12 NX1 1½ 1½
RLU210	U05	ADI002 LU1 HQ Régulation d'humidité absolue d'air repris (ambiant) par batterie froide à eau . Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B18 N.X1 [g/kg] P S5 N.D1 N.X2
RLU210	U06	 AAZD01 LU1 HQ Régulation de la qualité d'air par volets de mélange. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu 	Y2 W NX1 [ppm] 8 Y1 W Y6 Y1 W Y6 X1 R5 NX3 W S5 ND1 N.X2
RLU202	A01	ADA006 LU0 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude électrique. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 2 étages	B2 NX1

			1
RLU202	A02	ADA012 LU0 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude électrique. Options: Régulation cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique à 2 étages	■ E1 NX1 B1 NX1 B1 NX1 B1 NX1 B5 NX4 B5 NX4 B5 NX1 B1 NX1 B1 NX1 B5 NX4 B5 NX1
RLU202	A03	ADA014 LU0 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie à eau chaude. Options: • régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	## Property of the control of the co
RLU202	A04	ADB003 LU0 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	B9 M7 + B1 N.X2
RLU202	A05	ADB007 LU0 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie froide à détente directe. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	B9 M7 H N.X1 Cascade N.X3 N.Q1 N.X1 S S S N.D1
RLU202	A06	AEC001 LU0 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude et froide à eau et détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	■ M3 N.Q1
RLU202	A07	AEC002 LU0 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie à eau chaude ou froide et détente directe. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	M3 H7 N.Q2 B1 N.X4 B9 N.X3 N.Q1
RLU202	U01	ADKA02 LU0 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Laveur d'air à 2 étages	B12 N,X1 [%] B11 N,X2 [%] M8 N,Q1 N,Q2 S5 N,D1

		1	
RLU202	U02	 ADI003 LU0 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Décalage de la consigne d'humidité en fonction de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Batterie froide à détente directe à 2 étages 	M7 + S5 N.D1 N.X2
RLU202	U03	 ADI005 LU0 HQ Régulation d'humidité absolue d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Décalage de la consigne d'humidité en fonction de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Batterie froide à détente directe à 2 étages 	B18 N.X1 [g/kg] W17 NQ1 N,Q2 N,D1 N,X2
RLU202	U04	ADZA01 LU0 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air et batterie froide à détente directe. Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	M8 M7 NQ2 R5 ND1 NX3
RLU202	U05	AZZ001 LU0 HQ Régulation de la qualité d'air avec commande de ventilateur. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Ventilateur 2 étages	■ B4 N.X1 [[ppm]] ■ B9 N.X3 N.Q2 ■ S5 N.D1 N.X2
RLU202	U06	HZC001 LU0 HQ Régulation de la température d'un circuit de mélange de chauffage Options: Limitation minimale de la température de retour Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B9 NX3 B1 T S5 N.D1 N.Q2 W T R5 NX4
RLU202	U07	HZC002 LU0 HQ Régulation de la température de chaudière Cas d'application: Limitation minimale de la température de retour de chaudière Options: Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Mode protection	Y3 N.O.1 (9) N.O.2 (9) T B7 N.X.1
RLU202	U08	ADC019 LU0 HQ Régulation universelle (application de remplacement pour RKN2 / RKN22) Cas d'application : Régulation de la température (commande de pompe MAR/ART) Options: Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Mode protection	M3 NQ1 NQ2 C SS ND1

RLU202	U09	SA0001 LU0 HQ Régulation de la température différentielle (application de remplacement pour RSA24) Cas d'application: Installations solaires à ballons d'accumulation Options: Limitation maximale de la température de chaudière Limitation minimale de la température de charge	M3 N.01 B3 N.X2 8
RLU202	U10	ZZZ001 LU0 HQ Servomoteur à commande 3 points	G X1 M G1 D1 M Q11 Q23 \$\frac{7}{2}\$
RLU202	U11	ZZZ002 LU0 HQ Programmateur à deux étages variables	G X1 M G1 D1 M Q11 Q23 \$ QQ4 M1 Q12 Q14 N2 Q24 Q24 QQVAR.
RLU220	A01	ADA001 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Fonctions selon la température extérieure	B2 NX1 B3 NX3 B1 NX4 B1 NX2 C S5 ND1
RLU220	A02	ADA008 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau Options: Régulation en cascade de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Fonctions selon la température extérieure	B5 NX2 Cascade B9 NX3 B1 NX1 B1 NX1 B3 NX1 B1 NX1 B1 NX1 B1 NX1
RLU220	A03	ADA003 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie à eau chaude et fonction de protection antigel. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	F3 NX1
RLU220	A04	ADA010 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie à eau chaude et protection antigel. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	F3 N.X3 P B9 N.X4 S5 N.D1 S5 N.D1

			T
RLU220	A05	ADA017 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau et fonction de protection antigel Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	F3 NX1 NX2 PT R5 NX4 PT
RLU220	A06	ADB001 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à eau. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Fonctions selon la température extérieure	B2 NX1 B2 NX1 F1 NX4 NX4 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1
RLU220	A07	ADB005 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie froide à eau. Options: régulation en cascade de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Fonctions selon la température extérieure	□
RLU220	A08	ACAD01 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par volets de mélange, avec fonctions dépendantes de la température extérieure Options: • Sélection de la valeur maximale à partir des si- gnaux externe et interne	Y2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
RLU220	A09	ABC001 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage avec batterie chaude ou froide à eau (c/o)et fonction de protection antigel. Options: • Fonctions selon la température extérieure	F3 N.X3 NX3 NX3 NX1 NX1 F16 NX2 S5 N.Y1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX
RLU220	A10	ADC021 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude et froide à eau. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B2 NX1 B3 NX3 B4 NX3 B4 NX2 B5 ND1
RLU220	A11	ADC023 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude et batterie froide à eau. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B5 NX2 Cascade B5 NX2 Cascade B7 NX4 B8 NX1 B9 NX3 B1 NX1 B1 NX1 B2 NX1 B3 NX1 B4 NX2 B4 NX2 B5 ND1 B5 N

DILIZAGA		A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
RLU220	A12	ADC022 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau et fonction de protection antigel, batterie froide. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	F3 NX3 NX1 B9 NX4 W Y3 Y4 NY2 S5 ND1
RLU220	A13	ADC024 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage avec batterie chaude à eau, fonction de protection antigel, batterie froide à eau Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	F3 NX3 NX3 Cascade B9 NX4 W3 Y4 NY1 NY1 NY1 NY1 NY1 NY1 ND1
RLU220	A14	AEAF03 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par récupérateur de chaleur à circuit fermé et batte- rie chaude à eau. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B2 NX1 P3 NX3 NY2 P3 NX1 R5 NX4 NX2 P3 NX1 NX3 NX1 NX1 NX1 NX2
RLU220	A15	AEAF04 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par récu- pérateur de chaleur à circuit fermé et batterie chaude à eau. Options: • Régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B5 NX2 Cascade NX3 NY2 S5 NX1 S6
RLU220	A16	AEAD03 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par volets de mélange, batterie chaude à eau, fonction de protection antigel Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	Y2 (9) Y1 (9) F3 NX3 NX3 B1 NX2 S5 ND1
RLU220	A17	AEAD04 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par volets de mélange, batterie chaude à eau, protection anti- gel. Options: • Régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure	1 B5 N.X2 Cascade Y2 W Y6 N.X3 N.X3
RLU220	A18	ADB012 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à eau et deux tours de refroidis- sement. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B2 N.X1 B9 N.X3 B9 N.X3 B9 N.X1 B9 N.X2 B1 N.X4 B1 N.X4 B2 N.X4 B1 N.X4 B2 N.X4 B1 N.X4 B2 N.X4 B1 N.X4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

RLU220	U01	ADKA01 LU2 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B12 N.X1 [%] B11 N.X2 Y8 N.Y1 S5 N.D1
RLU220	U02	ADI001 LU2 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par batterie froide. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B12 NX1 % P1 R5 NX3 P1 R5 NX1 % P1 R5 NX1 NY1 NX1 NX1 %
RLU220	U03	ADI002 LU2 HQ Régulation d'humidité absolue d'air repris (ambiant) par batterie froide. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B18 NX1 [g/kg] U S5 ND1 NX2
RLU220	U04	PB0001 LU2 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'eau par variation de la vitesse de la pompe. Options: Limitation minimale et maximale de la pression différentielle Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B22 ⊕ B23 ⊕ N.X2 ⊕ S5 N.D1
RLU220	U05	PB0004 LU2 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'eau par variation de la vitesse de deux pompes Options: Régulateur de limitation minimale et maximale de pression Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B22
RLU220	U06	AZL001 LU2 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'air par variation de la vitesse du ventilateur Options: Limitation minimale et maximale de la pression différentielle Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B24 ⊕ B25 ⊕ N.X2 ⊕
RLU220	U07	AZL004 LU2 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'air par variation de la vitesse des ventilateurs. Options: Régulateur de limitation minimale et maximale de pression Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B24 ⊕ B25 ⊕ N.X2 ⊕ S5 N.X2 ⊕ S5 N.X3 ♥ ⊕ S5 N.D1

RLU220	U08	 AAZD01 LU2 HQ Régulation de la qualité d'air par volets de mélange. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu 	Y2 @
RLU220	U09	CZC002 LU2 HQ Régulation de la température de plafonds rafraîchissants Options: • Ajustement de la valeur de consigne en fonction de l'humidité	© SS ND1
RLU220	U10	ADC025 LU2 HQ Régulation universelle (application de remplacement pour RKN8 / RKN88) Cas d'application : Régulation de la température (commande de vanne progressive) Options: Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Mode protection	→ B2 N,X1 Y3 (M) Y 14 (M) Y 1
RLU222	A01	ADA006 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude électrique. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 2 étages	B2 N.X1 B3 E1 B1 N.X2 N.X1 N.X2 N.X1 S5 N.D1
RLU222	A02	ADA012 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude électrique. Options: Régulation cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 2 étages	B5 NX2 Cascade B9 NX3 NA2 NX4
RLU222	A03	ADA014 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau . Options: • régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	## Page 1
RLU222	A04	ADA004 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau , fonction de protection antigel et libération du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 S

			1
RLU222	A05	ADA005 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau , fonction de protection antigel et libération du ventilateur Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	N.Q1 1
RLU222	A06	ADA011 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau , fonction de protection antigel et libération du ventilateur. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 S5 N.X2 Cascade
RLU222	A07	ADB003 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	B9 M7 + R5 N.X1 N.Q2 N.Y1 D S5 N.D1
RLU222	A08	ADB007 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie froide à détente directe. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	B9 M7 H NX1 Cascade NX3 N.01 N.02 III SS NX1 SS ND1
RLU222	A09	ADC002 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude froide à eau. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B9 M3 N,Q1 W Y4 N,Q2 S5 N,D1
RLU222	A10	ADC010 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude froide à eau. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	M3 M4 N,Q2 P1 N,Q1 P3 N,Q1 P3 N,Q1 P4 N,Q2 P3 N,Q1 P3 N,Q1 P4 N,Q2 P4
RLU222	A11	ADC004 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude électrique et batterie froide. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 2 allures	B2 N.X1 B2 N.X1 B1 N.X2 B1

			T
RLU222	A12	ADC012 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude électrique et batterie froide à eau. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 2 allures	B9 N.X3 N.X1 P.X1 P.X1 P.X1 P.X1 P.X1 P.X2 P.X2 P.X2 P.X2 P.X2 P.X2 P.X2 P.X2
RLU222	A13	ADC003 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau et batterie froide à détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	B2 N.X1 B2 N.X1 B1 N.X2 B1 N.X2 S5 N.D1
RLU222	A14	ADC011 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau et batterie froide à détente directe. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	## B5 NX2 Cascade ## B7 NX1 P5 NX4 B9 NX3 NX4 NX4 NX1 P5 NX4 S5 NLD1
RLU222	A15	ADC006 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau , fonction de protection antigel, batterie froide à eau et libération du ventila- teur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 D
RLU222	A16	ADC014 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau, fonction de protection antigel, batterie froide à eau et libération du ventilateur. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 S
RLU222	A17	ADC007 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau , fonction de protection antigel, batterie froide à détente directe et libération du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RLU222	A18	ADC016 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par batte- rie chaude à eau , fonction de protection antigel, batterie froide à détente directe et libération du venti- lateur. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 B5 N.X2 Cascade

		T	
RLU222	A19	AEAG01 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par récupérateur de chaleur à circuit fermé et batte- rie chaude à eau . Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	M6 N.Q2 B2 N.X1 P6 N.X2 P
RLU222	A20	AEAG02 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par récupérateur de chaleur à circuit fermé et batterie chaude à eau Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	M6 N.QQ Cascade N.QQ N.QQ N.QQ N.QQ N.QQ N.QQ N.QQ N.Q
RLU222	A21	AEAD01 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par volets de mélange, batterie chaude à eau , fonction de protection antigel et libération du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 Y2 (b) Y3 (c) N.Q2 Y3 (c) N.Q2 Y3 (c) N.Q2 S5 N.D1
RLU222	A22	AEAD02 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par volets de mélange, batterie chaude à eau, protection anti- gel et libération du ventilateur. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure	N.Q1 Y2 W Y1 W F3 N.X3 N.X1 B1 N.Q2 Cascade S5 N.D1
RLU222	A23	ADB009 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à eau et deux tours de refroidis- sement. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	B9 N.X3 N.Y2 B1 N.X4 B3 N.X1 B5 N.X1 B5 N.X1
RLU222	A24	AECD01 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par volets de mélange, batterie chaude à eau et froide à détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	Y2 0 B2 N.X1 PT R5 N.Q2 PT R5 N.D1
RLU222	A25	AECD04 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par volets de mélange, batterie chaude et froide à détente di- recte. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif	Y2 (9)

			T
RLU222	A26	AECD02 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par volets de mélange, batterie chaude à eau et froid à détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	Y2 (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
RLU222	A27	AECD05 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par volets de mélange, batterie à eau chaude et froide à dé- tente directe. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 2 étages	Y2
RLU222	A28	AECD03 LU2 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par volets de mélange, batterie électrique et batterie froide. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique à 2 étages	Y2 W B2 N,Y1 W Y6 N,Y1 W Y6 N,Q1 N,Q1 N,Q1 N,Q1 N,Q2 Y4 N,Y2 S5 N,D1
RLU222	A29	AECD06 LU2 HQ Régulation de la température de soufflage par volets de mélange, batterie chaude électrique et batterie froide. Options: régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique à 2 étages	Y2
RLU222	U01	ADKA02 LU2 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air Options: • Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé • Potentiomètre de réglage de consigne, absolu • Laveur d'air à 2 étages	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩
RLU222	U02	PB0002 LU2 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'eau par variation de la vitesse de deux pompes. Options: Limitation minimale et maximale de pression Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B22 NX1 ⊕ B23 → NX2 ⊕ R5 R5 R5 NX1 ⊕ R
RLU222	U03	AZL002 LU2 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'air par variation de la vitesse des ventilateurs. Options: Limitation minimale et maximale de pression Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	B24 B25 S NX2 S SS SS NX4 S SS NX4 S SS NX4 S SS NX4 S SS NX4 S SS NX4 S SS NX5 S NX6 S NX7 S NX7 S NX7 S NX7 S NX8 S N

		T	,
RLU222	U04	 ADI003 LU2 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Décalage de la consigne d'humidité en fonction de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Batterie froide à détente directe à 2 étages 	M7
RLU222	U05	 ADI005 LU2 HQ Régulation d'humidité absolue d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Décalage de la consigne d'humidité en fonction de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Batterie froide à détente directe à 2 étages 	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** **
RLU222	U06	AAZD02 LU2 HQ Régulation de la qualité d'air par volets de mélange et commande de ventilateur. Options: • Sélection de la valeur maximale à partir des si- gnaux externe et interne • Fonctions selon la température extérieure • Potentiomètre de réglage de consigne, absolu • Ventilateur 2 vitesses	Y2 (1) S S S S S S S S S
RLU222	U07	ADZA01 LU2 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air et batterie froide à détente directe. Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	Y8 @ Y77 B11 N.X2 PS N.D1 N.X3
RLU222	U08	CZC001 LU2 HQ Régulation de la température de plafonds rafraîchissants Options: • Ajustement de la valeur de consigne en fonction de l'humidité • Signalisation d'écart	⊕ H1 S5 N.Q1 N.D1
RLU222	U09	HZC001 LU2 HQ Régulation de la température d'un circuit de mélange de chauffage Options: Limitation minimale de la température de retour Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu	© B9 B1 ♥ S5 N.D1 N.O2 W
RLU222	U10	ZZZ001 LU2 HQ Servomoteur à commande 3 points	G X1 M G1 D1 M Q11 Q23 5 RLU222 Q14 N2 Q24

		T	
RLU222	U11	ZZZ002 LU2 HQ Programmateur à deux étages variables	DC 0 10 V G X1 M G1 / D1 M Q11 Q23 RLU222 G0
RLU222	U12	ADC019 LU2 HQ Régulation universelle (application de remplacement pour RKN2 / RKN22) Cas d'application : Régulation de la température (commande de pompe MAR/ART) Options: Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Mode protection	M3 N.01 M4 N.02 S5 N.D1
RLU222	U13	ADC020 LU2 HQ Régulation universelle (application de remplacement pour RKN8 / RKN88) Cas d'application: Régulation de la température (commande de vanne progressive) Options: Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Mode protection	Y3 @ Y4 @ Y
RLU222	U14	HZC002 LU2 HQ Régulation de la température de chaudière (application de remplacement pour RCA12.2) Cas d'application: Limitation minimale de la température de retour de chaudière Options: Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Mode protection	Y3 N.01 W S5 N.D1 N.02 W T R5 N.X1
RLU222	U15	SA0001 LU2 HQ Régulation de la température différentielle (application de remplacement pour RSA24) Cas d'application: Installations solaires à ballons d'accumulation Options: Limitation maximale de la température de chaudière Limitation minimale de la température de charge	B6 N.X1 B3 N.X2 S
RLU232	A01	AEAF01 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par récupérateur de chaleur, batterie chaude à eau, fonction de protection antigel et libération du ventila- teur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Protection anti-givre du récupérateur de chaleur Commutation Confort/Economie	N.Q1 B10 N.X4 F3 N.X3 N.X1 B2 N.X1 D B2 N.X1 N.X3 M3 N.Q3 N.Q3 N.Q3 N.Q3 N.X1 N.X2 D S5 N.D1 S S6 N.D2
RLU232	A02	AEAF02 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par récupérateur de chaleur, batterie chaude à eau, fonction de protection antigel et libération du ventilateur. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Protection anti-givre du récupérateur de chaleur Commutation Confort/Economie	N.Q1 B5 N.X2 Cascade

DI HOSS	402	ADC045 1112 110	NO
RLU232	A03	ADC015 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau, fonction de protection antigel, batterie froide et libération du ventilateur. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Commutation Confort/Economie	N.Q1 B5 N.X2 Cascade
RLU232	A04	AECG01 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par récupérateur de chaleur à circuit fermé, batteries chaudes et froides à eau Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Protection anti-givre du récupérateur de chaleur Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Commutation Confort/Economie	M6 B2 N.X1 W6 Y6 Y6 N.X2 B9 N.X3 M3 N.Q1 M3 N.Q1 M3 N.Q1 M4 V
RLU232	A05	AECG02 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par récupérateur de chaleur à circuit fermé, batteries chaudes et froides à eau. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Protection anti-givre du récupérateur de chaleur Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Commutation Confort/Economie	M6 B21 N,Q3 V6 N,Q3 N,Q1 N,X1 N,X1 N,X1 N,X1 N,X1 N,X1 N,X1 N,X
RLU232	A06	AECF01 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par récupérateur de chaleur, batterie chaude et froide à eau. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Protection anti-givre du récupérateur de chaleur Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Commutation Confort/Economie	B10 N.X4 B2 N.X1 B1 N.X2 R5 N.X5 N
RLU232	A07	AECF03 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par récu- pérateur de chaleur, batteries chaudes et froides à eau Options: • Régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Protection anti-givre du récupérateur de chaleur • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif • Commutation Confort/Economie	B10 N.X4 B10 N.X3 N.Y1 M3 N.Q1 M4 N.Q3 M4 N.Q3 M4 N.Q3 M4 N.X1 M5 N.X2 Cascade N.X2 Cascade N.X5 N.X5 N.X5 N.X5 N.X1 N.X5 N
RLU232	A08	AECF02 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par récupérateur de chaleur, batterie chaude à eau, fonction de protection antigel, batterie froide à eau et libération du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Protection anti-givre du récupérateur de chaleur Commutation Confort/Economie	N.Q1 D

		I.====	<u></u>
RLU232	A09	AECF04 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par récupérateur de chaleur, batterie chaude à eau, fonction de protection antigel, batterie froide à eau et libération du ventilateur. Options: • régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Protection anti-givre du récupérateur de chaleur • Commutation Confort/Economie	N.Q1 1
RLU232	A10	ADC009 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par une batterie chaude à eau et deux batteries froides à eau Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Commutation Confort/Economie	B2 N.X1 B3 N.X2 M4 N.Q3 M4 N.Q3 M4 N.X2 M5 N.X4 N.X4 N.X2 M5 N.X4 N
RLU232	A11	ADC018 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude à eau et deux batteries froides à eau. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Commutation Confort/Economie	B5 N.X.2 Cascade B9 NX3 N.Y.1 N.Y.3 R5 N.X.1
RLU232	A12	AEDK01 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage et de l'humidité relative ambiante par récupérateur de cha- leur, batterie chaude à eau et laveur d'air. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Fonctions selon la température extérieure Commutation Confort/Economie	B15 B5 N.X3 N.X2 Cascade N.X1 N.X1 N.X4 N.X1 N.X4 N.X1 N.X4 N.X1 N.X4 S6 N.D2
RLU232	A13	ADE001 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) et régulation de point de rosée par préchauffeur à eau chaude, fonction protection antigel, batterie froide à eau, batterie de réchauffage à eau et libération du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Commutation Confort/Economie	N.Q1 S5 N.X2 N.X3 N.X2 N.X3 N.X4 N.X
RLU232	A14	ADFA01 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage et régulation d'humidité relative d'air extrait (ambiant) par batterie chaude à eau, protection antigel, laveur d'air à circulation, batterie froide à eau et libération du ventilateur. Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Fonctions selon la température extérieure Commutation Confort/Economie	N.Q1 Solution N.Q1 N.Q2 N.Q3


		T	
RLU232	A15	ADFA02 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) et régulation de point de rosée par batterie de préchauffage à eau, fonction de protection antigel, laveur d'air, batteries froide et batterie de réchauffage à eau, libération du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Commutation Confort/Economie	N.Q1 Solution Sol
RLU232	A16	AEFH01 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage et de l'humidité relative ambiante par volets de mélange, batterie chaude à eau, protection antigel, batterie froide à eau, laveur d'air à eau et libération du venti- lateur. Options: Régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Commutation Confort/Economie	N.Q1 Y2 ⊕ Y1
RLU232	U01	ABA001 LU3 HQ Deux régulations de la température de soufflage indépendantes par batterie chaude à eau. Options: Deux potentiomètres de consigne absolus indépendants Fonctions selon la température extérieure	M3.1 B1.1 N.21 N.21 N.23 N.32 B1.2 N.23 N.33 N.33 N.34 N.34 N.32 N.32 N.32 N.32 N.32 N.32 N.32 N.32
RLU232	U02	ADL001 LU3 HQ Régulation du débit de soufflage et d'extraction par commande de ventilateur. Options: Deux potentiomètres de consigne absolus indépendants Fonctions selon la température extérieure	G2 ☑ B8 NX3 NX3 NX3 NX1 B7 NX1 S S NX1 NX1 R5.1 NX4
RLU232	U03	ZZZ003 LU3 HQ Programmateur à deux étages linéaires	DC 0 10 V G X1 M G1 D1 M Q11 Q33 RLU232 G0 Q12 Q14 Q34 2Q LIN.
RLU232	U04	ZZZ004 LU3 HQ Programmateur à deux étages binaires	DC 0 10 V G X1 M G1 D1 M Q11 Q33 RLU232 G0 Q12 Q14 Q34 2 Q BIN.
RLU232	U05	ZZZ005 LU3 HQ Programmateur à deux étages variables	DC 0 10 V G X1 M G1 D1 M Q11 Q33 \$ RLU232 G0 Q12 Q14 Q34 2Q VAR.

		_	
RLU236	A01	ADA007 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude électrique. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 6 étages Commutation Confort/Economie	B2 N.X1 B2 N.X1 B1 N.Q2 N.Q3 N.Q3 N.Q3 N.Q3 N.Q3 N.Q3 N.Q3 N.Q3
RLU236	A02	ADA013 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude électrique. Options: régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 6 étages Commutation Confort/Economie	B9 NX3 NQ1 NQ5 NQ2 NQ6 NQ3 N,Y1
RLU236	A03	ADB004 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 6 étages Commutation Confort/Economie	■ M7 N.O4 B1 N.X2 B9 N.X3 N.O1 N.O5 N.O2 N.O1 N.O5 N.O2 N.O1 N.O5 N.O2 N.O5 N.O1 N.O2 N.O2 N.O2 N.O2 N.O2 N.O2 N.O2 N.O2
RLU236	A04	ADB008 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie froide à détente directe. Options: • régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif • Batterie froide à détente directe à 6 étages • Commutation Confort/Economie	■ M7 N.O4 B1 N.X1
RLU236	A05	ADC005 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie électrique et batterie froide à détente directe. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie chaude électrique 4 étages Batterie froide à détente directe à 2 étages Commutation Confort/Economie	B9 N.X1 M7 N.Q5 N.Q6 N.Q6 N.Q6 N.Y1 S5 N.D1 ** (S6 N.D2
RLU236	A06	ADC013 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage par batterie chaude électrique et batterie froide à détente directe. Options: • régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif • Batterie chaude électrique 4 étages • Batterie froide à détente directe à 2 étages • Commutation Confort/Economie	■

		T	
RLU236	A07	ADC008 LU3 HQ Régulation de la température d'air repris (ambiant) par batterie chaude à eau, fonction de protection antigel, batterie froide à détente directe et libération du ventilateur. Options: Limitation minimale et maximale de la température de soufflage Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, relatif Batterie froide à détente directe à 4 étages Commutation Confort/Economie	N,Q1 S5 N,X3 N, Q4 N, Q3 N, Q4 N
RLU236	A08	ADC017 LU3 HQ Régulation de la température par batterie chaude, protection antigel, batterie froide à détente directe et libération du ventilateur. Options: • régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Potentiomètre de réglage de consigne, relatif • Batterie froide à détente directe à 4 étages • Commutation Confort/Economie	N,Q1 S N,X2 Cascade
RLU236	A09	AEDL01 LU3 HQ Régulation de la température de soufflage et de l'humidité relative de soufflage par récupérateur de chaleur à circuit fermé, batterie chaude à eau, pro- tection antigel, laveur d'air et libération du ventila- teur. Options: • régulation en cascade de la température ambiante • Fonctions selon la température extérieure • Commutation Confort/Economie	N.Q1 N.Q1 S S S S S S S S S
RLU236	A10	AEFL01 LU3 HQ Régulation de la température et de l'humidité relative de soufflage par récupérateur de chaleur à circuit fermé, batterie froide à détente directe, batterie chaude à eau, protection antigel, laveur d'air et libé- ration du ventilateur. Options: régulation en cascade de la température ambiante Fonctions selon la température extérieure Batterie froide à détente directe à 2 étages Commutation Confort/Economie	N.Q1 M6 N.Q3 N.Q3 N,Q3 N,
RLU236	U01	ADKA03 LU3 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Laveur d'air à 6 allures Commutation Confort/Economie	■ N.04 Y8 ® X N.05 N.01 N.05 N.01 N.03 N.04 N.05 N.01 N.05 N.01 N.05 N.01 N.05 N.01 N.05 N.01 N.03 N.04 N.03 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.03 N.04 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.05 N.01 N.03 N.05 N.01 N.05 N.05 N.05 N.05 N.05 N.05 N.05 N.05
RLU236	U02	PB0003 LU3 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'eau par commande de pompes en fonction de la charge. Options: Limitation minimale et maximale de la pression Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Economie	N.Q1 N.Q2 N.Q3 N.Q4 N.Q5 N.Q6 N.Q6 N.X2 So N.X4 N.X4 N.X3 N.X4 N.X4 N.X5 N


DLUGGG	1100	A 71 000 L LIO LIO	
RLU236	U03	AZL003 LU3 HQ Régulation de la pression différentielle sur l'air par commande de ventilateurs en fonction de la charge. Options: Limitation minimale et maximale de la pression Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Commutation Confort/Economie	B24 ⊕ B25 ⊕ NX2 ⊕ S5 NX3 N.Q4 N.Q5 N.Q6 ▼ ⊕ S5 N.D1 S6 N.D2
RLU236	U04	ADI004 LU3 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe. Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Décalage de la consigne d'humidité en fonction de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Batterie froide à détente directe à 6 étages Commutation Confort/Economie	NO2 M7 NO3 NO1
RLU236	U05	ADI006 LU3 HQ Régulation d'humidité absolue d'air repris (ambiant) par batterie froide à détente directe Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Décalage de la consigne d'humidité en fonction de la température ambiante Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Batterie froide à détente directe à 6 étages Commutation Confort/Economie	N.02 M7 N.01 N.X2 C S5 N.D1 N.06 N.71 N.X2 S5 N.D1 S6 N.D2
RLU236	U06	AAZD03 LU3 HQ Régulation de la qualité d'air par volets de mélange et commande de ventilateur Options: Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Fonctions selon la température extérieure Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Ventilateur 6 vitesses Commutation Confort/Economie	Y2
RLU236	U07	ADZA02 LU3 HQ Régulation d'humidité relative d'air repris (ambiant) par laveur d'air et batterie froide à détente directe. Options: Limitation maximale de l'humidité de l'air soufflé Sélection de la valeur maximale à partir des signaux externe et interne Potentiomètre de réglage de consigne, absolu Laveur d'air à 2 étages Batterie froide à détente directe à 4 étages Commutation Confort/Economie	▼8 ⊕ X + N.04 N.02 N.05 N.05 N.07 N.06 N.07 N.06 N.07 N.07
RLU236	U08	ZZZ006 LU3 HQ Programmateur à 3 étages linéaires	DC 0 10 V G X1 M G1

RLU236	U09	ZZZ007 LU3 HQ Programmateur à 4 étages linéaires	DC 0 10 V G X1 M G1
RLU236	U10	ZZZ008 LU3 HQ Programmateur à 5 étages linéaires	DC 0 10 V G X1 M G1
RLU236	U11	ZZZ009 LU3 HQ Programmateur à 6 étages linéaires	DC 0 10 V G X1 M G1 Q11 Q23 Q33 Q41 Q53 Q63 Q63 Q63 Q64
RLU236	U12	ZZZ010 LU3 HQ Programmateur à 3 étages variables	DC 0 10 V G X1 M G1
RLU236	U13	ZZZ011 LU3 HQ Programmateur à 4 étages variables	G X1 M G1 Q11 Q23 Q33 Q41 Q53 Q63 \$ Q60 Q12 Q14 Q24 Q34 Q42 Q44 Q54 Q64 Q64 Q64
RLU236	U14	ZZZ012 LU3 HQ Programmateur à 5 étages variables	G X1 M G1 Q23 Q33 Q41 Q53 Q63 Q63 Q64

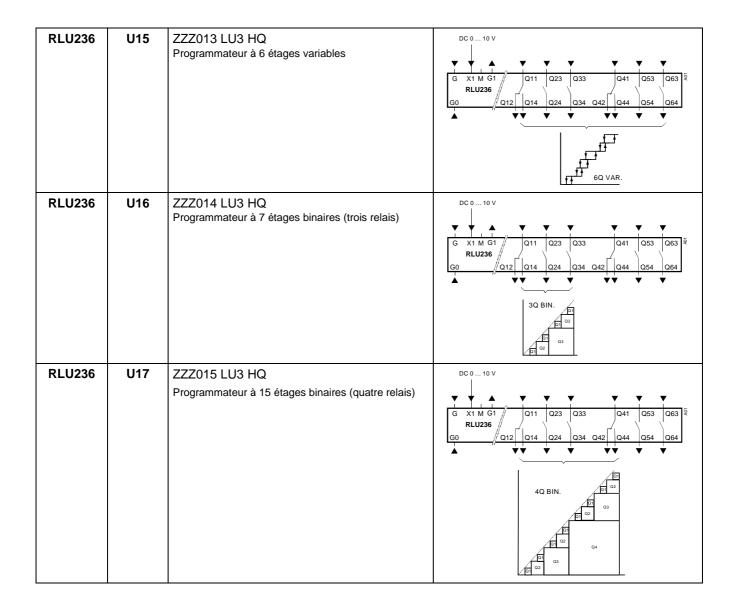


Encombrements (dimensions en mm)

RLU210, RLU202, RLU220, RLU222

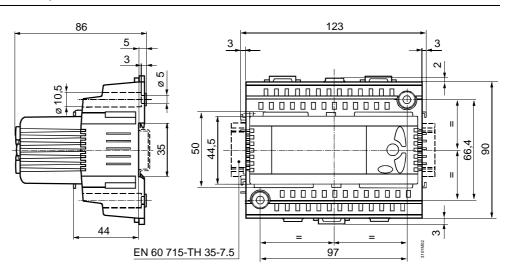


RLU232, RLU236

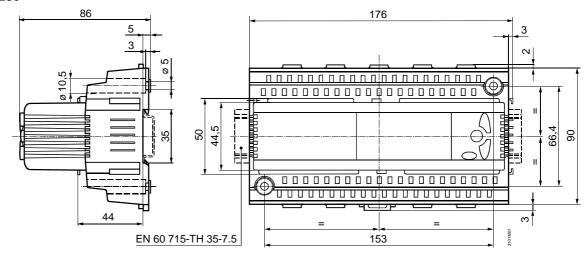


ARG62.201

Cadre frontal pour RLU210, RLU202, RLU220 et


Cadre frontal pour RLU232 et RLU236:

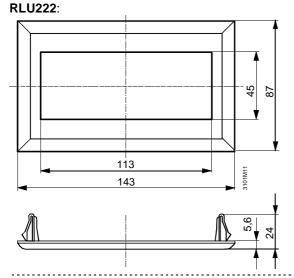

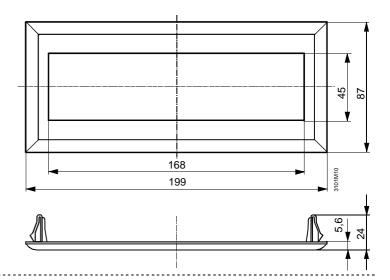


avant le montage en façade :

Découpe frontale, au cas si l'appareil doit être câblé Découpe frontale, si l'appareil doit être câblé après le montage en façade:

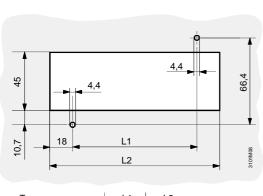

Туре	L1	L2
RLU210, RLU202, RLU220, RLU222	97	133
RLU232, RLU236	153	189

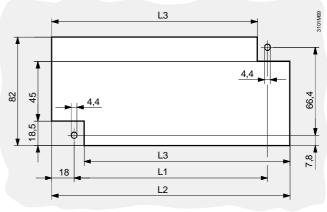

Type	L1	L2	L3
RLU210, RLU202, RLU220, RLU222	97	133	107
RLU232, RLU236	153	189	163

©2006 Siemens Schweiz AG

Sous réserve de modifications